Panasonic

Before using your air-conditioner, please read this operating instructions carefully and keep it for future reference.



Room Air Conditioner OPERATING INSTRUCTIONS



COOLING MODEL :-

(Refrigerant : R22)

HEAT-PUMP MODEL :-

(Refrigerant : R22)

 Indoor
 Outdoor

 CS-A18BKP
 CU-A18BKP5

 CS-A24BKP
 CU-A24BKP5

COOLING MODEL :-

(Refrigerant : R407C)

 Indoor
 Outdoor

 CS-V18BKP
 CU-V18BKP5

 CS-V24BKP
 CU-V24BKP5

HEAT-PUMP MODEL :-

(Refrigerant : R407C)

DEUTSCH......P. 21 - P. 30



MATSUSHITA INDUSTRIAL CORP.

NO. 2, JALAN SS8/1, SUNGEI WAY FREE INDUSTRIAL ZONE, SELANGOR, MALAYSIA

or/and ou/e oder/und ou/et of/en o/a ή/кαι o/y и/или

MATSUSHITA AIR-CONDITIONING CORP. LOT 2, PERSIARAN TENGKU AMPUAN, SECTION 21, SHAH ALAM INDUSTRIAL SITE, SELANGOR, MALAYSIA

Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Panasonic-Raumklimageräts.

INHALT

► Besondere Merkmale21					
►Sicherheitshinweise22					
■ Montagehinweise					
Wichtige Betriebshinweise					
► Bezeichnung Der Geräteteile 23~24					
■ Innengerät					
Außengerät					
■ Zubehör					
■ Fernbedienung					
► Betriebsvorbereitungen25					
■ Innengerät					
■ Fernbedienung					
▶ Bedienung25~26					
► Einstellen Des Timers27					
►Komfortbetrieb27					
■ SLEEP-Betrieb					
■ Sparbetrieb					
Leistungsbetrieb					
▶Pflege und Wartung28					
Reinigen des Innengeräts und der					
Fernbedienung					
Reinigen der Grobstaubfilter					
Reinigen des Frontgitters					
■ Luftreinigungsfilter					
Kontrollen vor Beginn der KühlsaisonLängere Nichtbenutzung des Klimageräts					
 Längere Nichtbenutzung des Klimageräts Empfohlene Inspektionen 					
► Nützliche Hinweise					
►Tips Zu Betrieb Und Energieeinsparung 29					
►Störungssuche30					
■ Normaler Betrieb					
Betriebsstörungen					

Wenden Sie Sich direkt an Ihren Händler

Remarque:

Avant d'utiliser votre climatiseur, lisez attentivement ces instructions d'utilisation et conservez-les afin de pouvoir les consulter ultérieurement.

BESONDERE MERKMALE

Leuchttaste

Einfachere Bedienung im Dunkeln.

(Siehe Seite 24)

Automatikbetrieb

Optimale Betriebsart anhand der Raumtemperatur ermitteln.

(Siehe Seite 25)

Nachtbetrieb

Verhindert, daß der Raum zu warm oder zu kalt wird, während Sie schlafen.

(Siehe Seite 27)

Sparbetrieb

Verringert die Stromaufnahme.

(Siehe Seite 27)

Turbobetrieb

Sorgt für ein schnelles Erreichen der gewünschten Raumtemperatur.

(Siehe Seite 27)

Abnehmbares Frontgitter

Zum schnellen und einfachen Reinigen. (waschbar) (Siehe Seite 28)

Catechin-Feinfilter

Dient der Abscheidung von Staub. Tabakrauch und feinste Partikel aus der Raumluft. Zudem lässt sich der Verbreitung von Viren und Bakterien, die in diesem Filter abgeschieden werden, vorbeugen.

(Siehe Seite 28)

Solar-Auffrisch- und Deodorierfilter

Zur Entfernung von unangenehmen Gerüchen und Deodorierung der Raumluft.

(Siehe Seite 28)

Automatischer Wiederanlauf

Zur automatischen Wiederinbetriebnahme des Geräts nach einem Netzausfall.

(Siehe Seite 29)

Blaue Beschichtung Des Verflüssigers im aussengerät

Diese hochmoderne Beschichtung dient dem Korrosionsschutz.

• Umweltfreundlich (Modelle mit Kühlmittel R407C) Das verwendete Kühlmittel R407C ist kein Treibhausgas - daher keine Schädigung der Ozonschicht.

Warhinweise

- 1) Bei Beschädigung des Netzkabels muss das Kabel durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine entsprechend autorisierte Person ausgewechselt werden, um Verletzungsgefahren zu vermeiden.
- Vor der Durchführung von Wartungsarbeiten ist der Netzstecker zu ziehen bzw. die Stromversorauna zu unterbrechen.
- 3) Im Falle von Störungen, die einer Reparatur bedürfen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Kundendienst, Führen Sie auf keinen Fall Reparaturen selbst aus!
- 4) Im Notfall ist die Stromzufuhr zum Gerät wie folgt zu unterbrechen: Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose oder betätigen Sie den Sicherungsautomaten bzw. einen anderen, eventuell vorhandenen Trennschalter.



Achtung

FALLS DIE STROMVERSORGUNG ÜBER EINE NETZSTECKDOSE ERFOLGT, MUSS DER NETZSTECKER BEI NICHTVERWENDUNG DES KLIMAGERÄTS AUS DER STECKDOSE GEZOGEN WERDEN.

Der A-bewertete Schalldruckpegel dieses Geräts beträgt entsprechend den Prüfbedingungen nach JIS C 9612 weniger als 70 dB(A). Dabei gelten folgende Meßbedingungen: Das Gerät arbeitet bei maximaler Kühlleistung. die Meßentfernung vom Gerät beträgt 1 m.

HINWEISE

Ein Austausch oder Anschluss des Netzsteckers darf nur durch ordnungsgemäß qualifiziertes Personal erfolgen.

Der maximale Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß "Maschinenlärm-Informationsverordnung 3. GSGV, 18. Januar 1991".

BESCHEINIGUNG

Es wird bestätigt, daß der im Gerät enthaltene Druckbehälter einer Druckprüfung nach §9 der Druckbehälterverordnung und vom Sachkundigen einer Abnahmeprüfung unterzogen wurde. Dichtheit und ordnungsgemäßer Zustand der Kälteanlage gemäß VGB 20 wurden ebenfalls überprüft (siehe Typenschild). Das Ergebnis der Prüfungen entsprach den gestellten Forderungen.

> (H.S. LIM) Produktionsleiter

(SILVARAJU)

Sachkundiger

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch!

- Eine unsachgemäße Bedienung infolge Mißachtung der Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen und Beschädigungen führen. Um dies zu vermeiden, sind die folgenden Hinweise unbedingt zu beachten.
- Die Warnhinweise untergliedern sich entsprechend ihrer Wichtigkeit wie folgt:



Dieser Hinweis deutet darauf hin, daß seine Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder gar zum Tod führen kann.

Achtung

Dieser Hinweis deutet darauf hin, daß seine Nichtbeachtung zu Verletzungen oder zu Beschädigungen führen kann.

 Bei den folgenden Symbolen handelt es sich um Verbote bzw. Gebote:



Dieses Symbol auf weißem Grund weist darauf hin, daß eine bestimmte Tätigkeit NICHT durchgeführt werden darf.







Diese Symbole auf schwarzem Grund weisen darauf hin, daß bestimmte Tätigkeiten durchgeführt werden MÜSSEN.

■ Montagehinweise

↑ Vorsicht

 Nehmen Sie den Ein- und Ausbau bzw. die Neuinstallation dieses Geräts nicht selbst vor. Eine unsachgemäße Installation kann elektrische Schläge oder Brände verursachen oder dazu führen, daß Wasser aus dem Gerät tropft.

Achtung



- Das Raumklimagerät muß geerdet werden.
- Eine unsachgemäße Erdung kann elektrische Schläge zur Folge haben.
- Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen installieren.

Wenn sich in direkter Nähe des Klimageräts brennbare Gase ansammeln, könnten diese durch das Gerät entzündet werden.



 Die Kondensatleitung muß korrekt angeschlossen sein.

Bei unsachgemäß angeschlossener Kondensatleitung kann Kondenswasser austreten.

■ Wichtige Betriebshinweise

⚠ Vorsicht

Dieses Symbol warnt vor schweren Verletzungen mit eventueller Todesfolge.



- Benutzen Sie keinen Mehrfachstecker.
- Das Klimagerät darf nicht durch Einstecken und Herausziehen des Steckers ein- bzw. ausgeschaltet werden.
- Das Klimagerät darf nicht mit nassen oder feuchten Händen bedient werden.
- Das Netzkabel darf nicht beschädigt oder verändert werden.
- Versuchen Sie nicht, den Finger oder andere Gegenstände in die Geräte zu stecken.
- Gerät nicht über längere Zeiträume direkt einem kalten Luftstrom aussetzen.



- Den Stecker richtig in die Steckdose stecken.
- Es darf nur das vorgeschriebene Netzkabel verwendet werden.





 Bei Störungen (z. B. verbrannter Geruch) ist das Klimagerät auszuschalten und der Netzstecker zu ziehen.

Achtung

Dieses Symbol warnt vor Verletzungen.



- Ziehen Sie den Stecker nicht am Netzkabel heraus.
- Das Klimagerät darf nicht mit Wasser gereinigt werden.
- Gerät nicht für andere Zwecke (z.B.
- Konservierung) verwenden.

 Stellen Sie keine Verbrennungsgeräte im
- direkten Zuluftstrom des Klimageräts auf.
- Ne pas s'asseoir ou placer quoi que ce soit sur l'appareil d'extérieur.



- Netzschalter vor jeder Reinigung auf AUS stellen.
- Lüften Sie den Raum regelmäßig.
- Nach längerer Verwendung die Montagehalterung auf Schäden kontrollieren.







 Unterbrechen Sie die Stromversorgung, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.

BEZEICHNUNG DER GERÄTETEILE

■ Innengerät

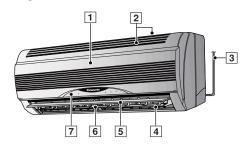


- 1 Frontgitter
- 2 Lufteinlaß
- 3 Netzkabel
- 4 Luftauslaß
- 5 Luftlenklamelle für vertikale Zuluftrichtung
- 6 Luftlenklamelle für horizontale Zuluftrichtung
- 7 Anzeigetafel

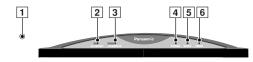


- Tunktionstaste für Betrieb ohne Fernbedienung (Innengerät bei geöffnetem Frontgitter)
- 2 Anzeige "Sparbetrieb" GRÜN
- 3 Anzeige "Leistungsbetrieb" ORANGE
- 4 Netzanzeige GRÜN
- 5 Anzeige "SLEEP-Betrieb" ORANGE
- 6 Anzeige "Timer-Betrieb" ORANGE

• Innengerät (Innengerät bei geöffnetem Frontgitter)

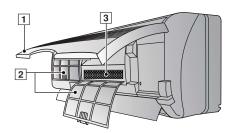

- 1 Frontgitter
- 2 Grobstaubfilter
- 3 Feinfilter

■ Außengerät

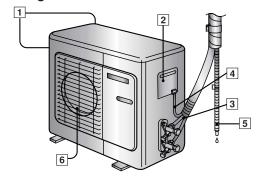


- 1 Luftansaugöffnungen
- 2 Anschlußkasten
- 3 Rohrleitungen
- 4 Anschlußkabel
- 5 Kondensatleitung
- 6 Luftauslaß



BEZEICHNUNG DER GERÄTETEILE

■ Fernbedienung

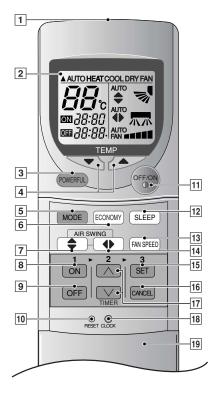

Fernbedienungssignal.


- Zwischen der Fernbedienung und dem Klimagerät dürfen sich keine Hindernisse befinden.
- · Maximale Entfernung: 10 m
- Bei Signaleingang ertönt ein kurzer oder ein langer Piepton.

Hinweise zur Verwendung der Fernbedienung.

- Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen.
- Die Fernbedienung darf nicht naß werden.
- Manche fluoreszierende Lampen können den Signalempfang beeinträchtigen. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an Ihren Fachhändler.

- 1 Sender
- 2 Anzeigefeld
- 3 Taste für Turbobetrieb
- 4 Tasten zum Einstellen der Raumtemperatur (leuchttaste)
- 5 Betriebsarten-Wahltaste
- 6 Taste für Sparbetrieb
- 7 Taste für vertikale Luftstromrichtung
- 8 Taste für Nachtbetrieb
- 9 Taste zum Einstellen der Ventilatordrehzahl
- 10 Reset-Kontakte zum (Mit spitzem Gegenstand eindrücken, um den Speicher zu löschen)
- [1] Ein/Aus-Taste (leuchttaste)
- 12 Programmiertaste für Einschaltfunktion
- 13 Programmiertaste für Ausschaltfunktion
- 14 Taste für horizontale Luftstromrichtung
- 15 Timer-Programmiertaste
- 16 Timer-Löschtaste
- 17 Zeit- bzw. Timereinstelltasten
- 18 Taste zum Einstellen der Uhrzeit
- 19 Deckel des Fernbedienungsgeräts

Einlegen der Batterien

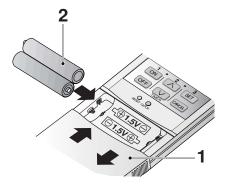

1 Deckel der Fernbedienung ganz hinunterschieben

2 Batterien einlegen

- Auf korrekte Einbaurichtung achten
- Display-Anzeige 12.00 blinkend
- Stellen Sie nun die aktuelle Uhrzeit ein, um zu verhindern, daß sich die Batterien zu schnellen entladen. (CLOCK)

Hinweise zu den Batterien


• Die Betriebsdauer der Batterien beträgt etwa ein Jahr.

Beim Ersetzen der Batterien ist folgendes zu beachten

- Die Batterien sind jeweils durch zwei neue Batterien des gleichen Typs zu ersetzen.
- Es sollten keine wiederaufladbaren Ni-Cd-Akkus verwendet werden.
- Die Batterien sind zu entfernen, wenn das Klimagerät längere Zeit nicht benutzt wird.

BETRIEBSVORBEREITUNGEN


■ Innengerät

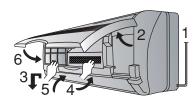

- 1 Netzstecker an eine getrennt abgesicherte Spannungsversorgung anschließen
- 2 Öffnen Sie das Frontgitter
- 3 Entnehmen Sie den Grobstaubfilter
- **4** Luftreinigungsfilter einsetzen
- 5 Setzen Sie den Grobstaubfilter ein
- 6 Schließen Sie das Frontgitter

■ Fernbedienung


- Zur Einstellung der aktuellen Uhrzeit

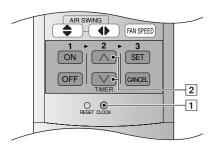

- 1 Taste 1 drücken.
- 2 Nun Taste 2 drücken, um die Zeit vor- oder zurückzustellen.
- **3** Taste 1 erneut drücken.

 Die eingestellte Zeit erscheint leuchtend im Display.

BEDIENUNG

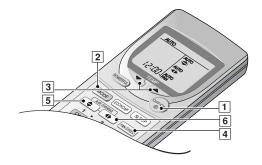

■ Inbetriebnahme

- Taste 1 drücken.
- Die grüne Netz-Anzeigeleuchte (POWER) am Raumgerät leuchtet auf.
- · Zum Abschalten Taste erneut drücken.

■ Einstellmodus

• Taste 2 drücken, um die Auswahl vorzunehmen:-

Kühlmodell

AUTO – Automatikbetrieb

COOL – Kühlbetrieb

DRY – Betriebsart Mildes TrocknenFAN – Luftumwälzbetrieb

Wärmepumpenmodell


AUTO – Automatikbetrieb

HEAT – Heizbetrieb COOL – Kühlbetrieb

DRY - Betriebsart Mildes Trocknen

■ Einstellen der Temperatur

- Taste 3 drücken, um die Temperatur zu erhöhen bzw. zu senken.
- Die Solltemperatur kann zwischen 16°C ~ 30°C eingestellt werden.
- Empfohlene Temperaturbereiche:

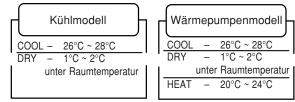

 Bei AUTO-Betrieb Taste 3 drücken, um die Auswahl vorzunehmen:-



Regelung auf 2°C über Standardtemperatur.



Regelung auf Standardtemperatur.



Regelung auf 2°C unter Standardtemperatur.

Standardtemperatur



- In der Betriebsart AUTO (Automatik) ermittelt das Klimagerät die aktuelle Raumtemperatur und stellt entsprechend die erforderliche Betriebsart ein (Kuhlen, Mildes Trocknen).
- Eine einmal gewählte Betriebsart verändert sich nicht mehr.

Wärmepumpenmodell					
Raumtemperatur	Betrieb	Standard- temperatur			
' () [Kühlen	25°C			
23°C	Mildes Trocknen	22°C			
20°C	Heizen	21°C			

- Bei Start des Automatikbetriebs geht das Gerät je nach Raumtemperatur selbsttätig auf Heiz-, Kühl- oder Betriebsart Mildes Trocknen.
- Die Betriebsarten k\u00f6nnen sich bei Bedarf in Abst\u00e4nden von 60 Minuten \u00e4ndern.

■ Einstellung der Ventilatordrehzahl


- Taste 4 drücken, um die Auswahl vorzunehmen:
- FAN
- Niedrige Drehzahl Mittlere Drehzahl
- FAN Hohe Drehzahl

AUTO

FAN - Automatische Drehzahl Bei eingestellter Ventilatorautomatik wird die Ventilatordrehzahl automatisch an die jeweils herrschenden Bedingungen angepaßt. Im Kühlbetrieb wird der Ventilator gelegentlich abgeschaltet.

■ Einstellung der senkrechten Luftströmungsrichtung

Taste 5 drücken, um die Auswahl vorzunehmen:

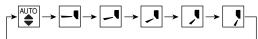



Bei KÜHLUNG/ENTFEUCHTUNG (COOL/DRY) Schwenkt automatisch nach oben und unten.



Bei HEIZUNG (HEAT) (nur bei Modellen mit Wärmepumpe) Bei niedriger Temperatur der geförderten Luft wie z. B. zu Beginn des Heizbetriebs wird die Luft horizontal abgestrahlt. Sobald die Temperatur ansteigt, wird der Warmluftstrom nach unten gerichtet.

■ Einstellung der waagerechten Luftströmungsrichtung

• Taste 6 drücken, um die Auswahl vorzunehmen:

Einstellen	Innen- gerät	
der horizontalen Zuluftrichtung	Fernbe- dienung	




Bei KÜHLUNG/ENTFEUCHTUNG (COOL/DRY) Schwenkt automatisch nach links/rechts.



Bei HEIZUNG (HEAT) (nur bei Modellen mit Wärmepumpe) Während die Temperatur der geförderten Luft niedrig ist, erfolgt kein Auslasslamellenschwenk. Sobald die Temperatur ansteigt, beginnen sich die Horizontalluftstrom-Lamellen automatisch nach links und rechts zu bewegen.

• Verwenden Sie dieses Klimagerät unter folgenden Bedingungen:

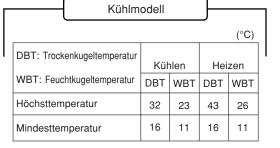

(°C) Heizen Kühlen DBT: Trockenkugeltemperatur WBT: Feuchtkugeltemperatur DBT WBT DBT WBT Höchsttemperatur-Kühlbetrieb 43 26 (Höchsttemperatur-Heizbetrieb) (30)(-) (24)(18)Mindesttemperatur-Kühlbetrieb 16 11 16 11 (Mindesttemperatur-Heizbetrieb) (16)(-) (-5)(-6)

Wärmepumpenmodell

Hinweise

- Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird, sollte die Stromversorgung abgeschaltet werden. Ansonsten werden auch dann etwa 2,5 W Strom verbraucht, wenn das Innengerät mit der Fernbedienung abgeschaltet wurde.
- Wenn das Gerät abgeschaltet und sofort wieder eingeschaltet wird, geht es erst nach 3 Minuten wieder in Betrieb.

Hinweise zu den Betriebsarten

COOL - Kühlbetrieb

 Zur Regelung der Raumtemperatur auf Ihr bevorzugtes Komfortniveau.

AUTO - Automatikbetrieb

- Optimale Betriebsart anhand der Raumtemperatur
- · Im Automatikbetrieb erfolgt keine Temperaturanzeige auf der Fernbedienung.

DRY - Betriebsart Mildes Trocknen

- Sehr schonender Kühlbetrieb mit anschließender Entfeuchtung. Die Raumtemperatur wird dadurch nicht verringert.
- In der Betriebsart Mildes Trocknen läuft der Ventilator mit niedriger Drehzahl.

HEAT - Heizbetrieb


(nur bei Wärmepumpenmodell)

- · Die Wärme zur Beheizung des Raumes wird der Außenluft entnommen. Bei sinkenden Außentemperaturen kann die Heizleistung des Geräts daher zurückgehen.
- Abtauautomatik Entsprechend der jeweiligen Außentemperaturewird der Betrieb des Klimagerats gelegentlich unterbrochen, damit das am Außengerät entstandene Eis abgetaut wird.

FAN – Luftumwälzbetrieb

(nur Kühlmodell)

 Sobald die Raumtemperatur den eingestellten Wert erreicht hat, schaltet das Gerät auf reduzierten Luftstrom, bis die Raumtemperatur den eingestellten Wert um 2°C unterschreitet (sinnvoll bei Kombination mit einer Heizung).

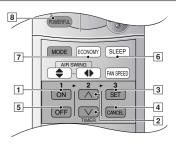

EINSTELLEN DES TIMERS

Vor dem Programmieren des Timers muß die aktuelle Uhrzeit korrekt eingestellt werden. Der Timer kann nicht programmiert werden, wenn die Zeitanzeige blinkt.

■ Funktion des Einschalt-Timers (ON-TIMER)

Zur automatischen Inbetriebnahme des Klimageräts.

- Taste 1 drücken, um Betrieb zu aktivieren.
- Taste 2 drücken, um Zeit zu erhöhen bzw. zu verringern.
- Taste 3 drücken.
- Zur Deaktivierung dieser Betriebsart Taste 4 drücken.


■ Funktion des Ausschalt-Timers (OFF-TIMER)

Zum automatischen Abschalten des Klimageräts.

- Taste 5 drücken, um Betrieb zu aktivieren.
- Taste 2 drücken, um Zeit zu erhöhen bzw. zu verringern.
- Taste 3 drücken.
- Zur Deaktivierung dieser Betriebsart Taste 4 drücken.

Funktionsdetails Timerbetrieb

 Bei Programmierung des Einschalt-Timers geht das Gerät bereits vor Erreichen der eingestellten Zeit in Betrieb, um die gewünschte Raumtemperatur bis zu dem eingestellten Zeitpunkt herzustellen.

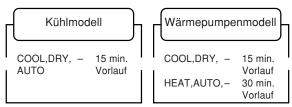

- Bei programmiertem Einsschalt-Timer geht das Gerät täglich zur gleichen Zeit in Betrieb.
- Die aktuelle Uhrzeit wird nicht angezeigt, wenn der Timer programmiert wurde.
- Bei gleichzeitiger Verwendung beider Timer leuchtet die TIMER-Anzeigeleuchte am Raumgerät weiter, nachdem das Gerät durch den Ausschalt-Timer abgeschaltet wurde.

KOMFORTBETRIEB


■ SLEEP-Betrieb


Zur komfortablen Raumtemperatur-Regelung während des Schlafs.

- Taste 6 drücken.
- Die SLEEP-Anzeigeleuchte am Raumgerät leuchtet auf.
- Um diese Betriebsart zu beenden, ist die Taste erneut zu drücken.

Funktionsdetails SLEEP-Betrieb

- Sobald die Raumtemperatur den eingestellten Wert erreicht hat, schaltet das Gerät automatisch auf reduzierten Luftstrom.
- · Die Dauer des Nachtbetriebs beträgt 8 Stunden.
- Wenn diese Funktion gleichzeitig mit dem Timer verwendet wird, hat der Timer Vorrang.

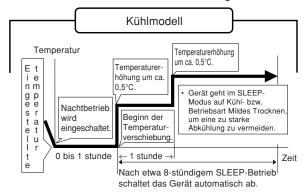

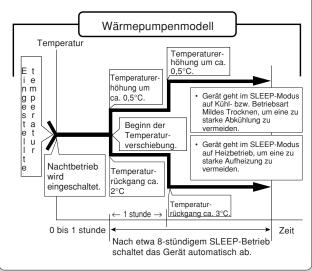

■ Sparbetrieb

Im Sparbetrieb wird der Stromverbrauch herabgesetzt. Verwenden Sie bitte diese Betriebsart, sobald die Raumtemperatur den gewünschten Wert erreicht hat.

- Drücken 7.
- Sparbetrieb-Anzeigeleuchte (grün) am Raumgerät leuchtet auf,
- Um diese Betriebsart zu beenden, ist die Taste erneut zu drücken.

Leistungsbetrieb

Zum schnellen Erreichen des Einstellwerts.

- Drücken 8.
- X Leistungsbetrieb-Anzeigeleuchte (orange) am Raumgerät leuchtet auf.
- Der Turbobetrieb ist nur 15 Minuten lang aktiv.
- Um diese Betriebsart zu beenden, ist die Taste erneut zu drücken.

Funktionsdetails Sparbetrieb / Leistungsbetrieb

- Spar- und Turbobetrieb können nicht gleichzeitig eingestellt werden.
- Die Änderungen der Temperatur und der Ventilatordrehzahl erfolgen automatisch.
- Im Display der Fernsteuerung wird keine Änderung angezeigt.
- Bei Betätigung der SLEEP- oder Betriebsmodus-Taste wird die Einstellung "Sparbetrieb" oder "Leistungsbetrieb" storniert.
- Turbo-und Sparbetrieb stehen im Umluftbetrieb nicht zur Verfügung. (nur Kühlbetrieb)

Sparbetrieb	Temperatur	Ventilatordrehzahl
COOL / DRY	0,5°C über Einstelltemperatur	Extrem gering
HEAT (nur bei Wärmepumpenmodell)	0,5°C unter Einstelltemperatur	Automatik

Leistungsbetrieb	Temperatur	Ventilatordrehzahl
COOL / DRY	3°C unter Einstelltemperatur	Superhoch
HEAT (nur bei Wärmepumpenmodell)	3°C über Einstelltemperatur	Automatik

PFLEGE UND WARTUNG

■ Reinigen des Innengeräts und der Fernbedienung

- Wischen Sie das Klimagerät mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
- Gerät nur mit handwarmem Wasser (max. 40°C) reinigen. Keine flüssigen Reinigungsmittel verwenden.

■ Reinigen der Grobstaubfilter


(Hinweis: Bei stark staubhaltiger Umgebungsluft sind die Filter in zweiwöchentlichen Abständen zu reinigen. Die Weiterverwendung verschmutzter Filter vermindert die Kühlbzw. Heizleistung).


- 1 Entfernen Sie den Staub mit einem Staubsauger.
- 2 Waschen Sie die Rückseite des Filters mit Wasser ab.
- 3 Stark verschmutzte Filter k\u00f6nnen Sie mit Wasser und Seife oder einem milden Haushaltsreiniger abwaschen.
- 4 Lassen Sie die Filter trocknen, und setzen Sie sie wieder ein. Achten Sie darauf, daß der Hinweis "FRONT" nach vorne zeigt. Beschädigte Grobstaubfilter.
 - Ersatzfilter erhalten Sie bei Ihrem Klimageräte-Fachhändler unter der Bestellnummer: CWD001049
 - Zur Reinigung des Geräts niemals Benzin, Verdünnung, Scheuerpulver oder mit Lauge bzw. ätzenden Flüssigkeiten getränkte Lappen verwenden.

■ Reinigen des Frontgitters

(Das Frontgitter ist zum Reinigen abzunehmen).

- 1 Frontplatte über die waagerechte Stellung hinaus anheben und herausziehen.
- 2 Waschen Sie das Frontgitter vorsichtig mit Wasser und einem Schwamm
 - Üben Sie beim Waschen keinen zu festen Druck auf das Frontgitter aus, da es sonst brechen könnte.
 - Bei Verwendung eines flüssigen Küchenreinigungsmittels (Neutralreiniger) müssen die bearbeiteten Flächen anschließend gründlich abgespült werden.
 - Frontplatte des Geräts nicht in direktem Sonnenlicht trocknen.
- 3 Zur Montage der Frontplatte diese waagerecht ansetzen, so dass der vorstehende Teil am Raumgerät mit dem Drehpunkt übereinstimmt. Frontplatte dann eindrücken.

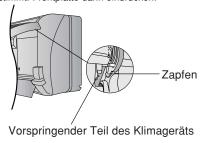

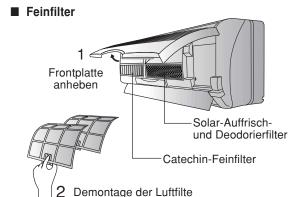

Solar-Auffrisch- und Deodorierfilter

- Zur Entfernung von unangenehmen Gerüchen und Deodorierung der Raumluft.
- · Wiederverwendbar
- Mit Staubsauger reinigen, 6 Stunden an der Sonne trocknen lassen und wieder montieren.
 (Empfohlener Zeitabstand: alle 6 Monate)


Catechin-Feinfilter

- Dieser Filter ist mit Katechin beschichtet, um Bakterien- bzw. Viruswachstum zu verhindern.
- · Wiederverwendbar
- Mit Staubsauger reinigen, dann wieder montieren (Empfohlener Zeitabstand: alle 6 Monate)
- Es empfiehlt sich, diese Filter alle drei Jahre zu erneuern. Gebrauchte Filter nicht wiederverwenden. Wenden Sie sich wegen Ersatzfiltern an Ihren nächstgelegenen Vertragshändler. Catechin-Feinfilter Nr: CZ-SF70P Solar-Auffrisch- und Deodorierfilter. Nr: CZ-SFD70P
- Bei Betrieb des Klimageräts mit verschmutztem Filter drohen folgende Gefahren:-
 - keine Luftreinigung
 - verminderte Kühlleistung
 - geruchsbelästigung

■ Kontrollen vor Beginn der Kühlsaison

Ist der Abluftsrom kalt bzw. warm?


Eine normale Funktion liegt vor, wenn 15 Minuten nach Betriebsbeginn folgende Temperaturdifferenz zwischen der Lufteinlass und Luftauslassöffnung feststellbar ist:-

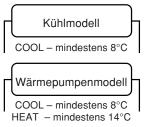

- Sind Lufteintritt und Luftaustritt blockiert?
- Sind die Batterien der Fernbedienung erschöpft?
 Wenn die Anzeige auf dem Display der Fernbedienung schwach erscheint, sind die Batterien auszuwechseln.

■ Längere Nichtbenutzung des Klimageräts

1 Zur inneren Trocknung des Raumgeräts ist das System 2 - 3 Stunden lang unter folgenden Bedingungen zu betreiben:-

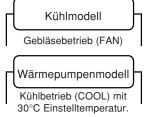

- 2 Gerät ausschalten und Netzstecker abziehen. Hinweis: Wenn das Gerät nicht über die Fernbedienung ausgeschaltet wurde, geht es beim Wiedereinstecken des Netzsteckers gleich in Betrieb (bedingt durch die automatische Wiedereinschaltfunktion).
- Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung.

■ Empfohlene Inspektionen

 Nach Betrieb über mehrere Jahreszeiten verschmutzt das Gerät und seine Leistung lässt nach. Ein verschmutztes Gerät kann je nach Einsatzbedingungen einen unangenehmen Geruch abgeben, zudem besteht die Gefahr der Verunreinigung des Entfeuchtungssystems mit Staub. Neben der regelmäßigen Reinigung sollte daher eine saisonale Inspektion durchgeführt werden (wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragshändler).

NÜTZLICHE HINWEISE

Funktionstaste für den Betrieb ohne Fernbedienung



Automatikbetrieb

- Wenn die Fernbedienung defekt oder nicht zur Hand ist, drücken Sie die Taste AUTO OPERATION, um das Gerät in Automatikbetrieb zu schalten.
- Beim Drücken der Taste für den Betrieb ohne Fernbedienung begibt sich das Gerät sofort in den Automatikbetrieb, allerdings kann in dieser Betriebsart nicht die Temperatur eingestellt werden.
- Die Netzleuchte am Raumgerät beginnt zu blinken, bis die automatische Wahl der Betriebsart erfolgt ist.
- Um diese Betriebsart aufzuheben, ist die Taste erneut zu drücken.

Empfangs-Piepton

 Um den Quittungston (akustische Meldung des Signalempfangs) abzuschalten, muss die Taste AUTO OPERATION mindestens 10 Sekunden lang dauernd gedrückt werden.

Hinweis: Obwohl bereits nach 5 Sekunden ein einfacher Piepton ertönt, ist die Taste solange gedrückt zu halten, bis der doppelte Piepton ertönt.

 Zur Wiedereinschaltung des Quittungstons sind die vorstehenden Schritte zu wiederholen.

(Dieser ist nur fur den Service-Techniker bestimmt)

Hinweis: Eine Dauerbetätigung dieser Taste (5 - 10 Sekunden lang) bewirkt den Start des Geräts im Testbetrieb. Nach der fünften Sekunde ertönt ein Hinweiston, der den Beginn des Testbetriebs ankündigt.

■ Automatischer Wiederanlauf

- Nach einem Stromausfall läuft das Klimagerät bei Rückkehr des Netzstromes automatisch mit den vorherigen Einstellungen wieder an, es sei denn, das Gerät wurde zuvor mit der Fernbedienung abgeschaltet.
- Bei Wiederkehr der Netzspannung geht das Gerät in der zuvor eingestellten Betriebsart und mit unveränderter Luftstrom-Richtung in Betrieb, da es nicht über die Fernbedienung ausgeschaltet wurde.

■ Stromausfall bei programmiertem Timer

 Die Einstellung des Timers geht bei Netzausfall verloren. Stellen Sie den Timer nach Wiederkehr der Netzspannung neu ein.


■ Schutz bei Gewitter

 Dieses Klimagerät ist mit einem eigenen Überspannungsschutz versehen. Um Ihr Klimagerät darüber hinaus jedoch gegen häufige und starke Blitzeinschläge zu schützen, sollten Sie die Stromversorgung unterbrechen und den Stecker aus der Steckdose ziehen.

TIPS ZU BETRIEB UND ENERGIEEINSPARUNG

■ Temperatureinstellung

- Durch richtige Einstellung lassen sich ca. 10% des Stromverbrauchs sparen.
- Stellen Sie hierzu die Temperatur entsprechend höher bzw. niedriger als eigentlich gewünscht ein.

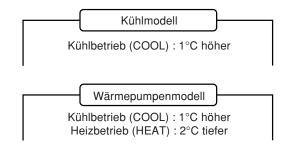

■ Grobstaubfilter und Feinfilter

- Der Grobstaubfilter sollte etwa alle 2 Wochen gereinigt werden, und der Feinfilter sollte alle 6 Monate ausgewechselt werden.
- Durch vershmutzte Filter kann sich die Kühl-bzw. Heizleistung verringen.

■ Fenster und Türen geschlossen halten

 Andernfalls wird die Kühl- bzw. Heizwirkung reduziert: es fallen unnötige Stromkosten an.

Außengerät

 Der Luftausblas des Außengeräts darf nicht verstellt oder verschlossen werden, da sich sonst die Kühlbzw. Heizleistung verringert.

■ Timer und Nachtbetrieb

 Stellen Sie das Gerät auf SLEEP-Betrieb, während Sie schlafen, bzw. auf Timer-Betrieb, wenn Sie den Raum verlassen. So lässt sich wertvolle Energie sparen.

■ Keine direkte Sonneneinstrahlung

 Halten bei Kühlbetrieb die Vorhänge oder Gardinen geschlossen, um direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

Note

Please remember to record the following:

- Model Number
- Serial Number
- Dealer's Name
- Date Purchased

Nota

Não esqueça registar os dados seguintes:

- Número de modelo
- Número de série
- Número do representante
- Data de compra

Anmerkung

Bitte notieren Sie die folganden Daten:

- Modell-Nr
- Serien-Nr
- Händler-Nr
- Kaufdatum

Remarque

N'oubliez pas de noter les informations suivantes :

- Numéro de modèle
- Numéro de série
- Nom du revendeur
- Date d'achat

Opmerking

Vergeet niet volgende zaken te noteren:

- Modelnummer
- Serienummer
- Dealernummer
- Aankoopdatum

Nota

Ricordare di trascrivere i seguenti dati:

- Codice modello
- Numero di serie
- Codice rivenditore
- Data di acquisto

Σημείωση

Παρακαλείσθε να καταγράψετε τα εξής:

- Αριθμός Μοντέλου
- Αύξων Αριθμός
- Ονομα Αντιπροσώπου
- Ημερομηνία Αγοράς

Nota

No se olvide de registrar los datos siguientes:

- Número de modelo
- De série
- Del representante
- Fecha de compra

Примечание:

Не забудьте, пожалуйста, записать следующую информацию:

- Номер модели
- Номер серии
- Имя дилера
- Дата приобретения

F563300

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/

Printed in Malaysia